明和プレート

VP80 VP80R VP100R

取扱説明書

エンジンは別冊

注意

本取扱説明書を読み、内容を理解してから当製品を運転・点検・整備してください。



株式会社 明和製作所

目 次

はじめに	1
機械の御使用にあたって	1
安全第一	1
安全に作業をするために	2
安全表示ラベルと貼付け位置 安全表示ラベルの手入れ	5
仕 様	6
各装置の名称、位置	8
1. 運転を始める前に	10
2. 本機の運転及びエンジンの始動	11
3. 停 止	13
運搬と保管	13
本機 及び エンジンの保守、点検	14
こんな時は(トラブルシューティング)	16

はじめに

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、プレートを対象に作成したものです。

この取扱説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。

ご使用になる前に必ず本書をお読みになり使用方法を理解してください。

(誤った使用方法は、事故・けがの原因となります)

エンジンの取扱説明書も必ず読んで理解の上使用してください。また、お読みになった後必ず大切に保管し、分からないことがあったときには取出してお読みください。

なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合が ありますので、あらかじめご了承ください。

機械のご使用にあたって

- ・VP80は、路盤の締固めからアスファルト表面成形まで、多様な作業に使用する機械です。
- ・VP80R, VP100Rは、インターロッキングブロック施設後の締固めに使用する機械です。 岩盤などの硬い締め固まった地面には使用してはいけません。
- ・ 急な傾斜地での使用はしないでください。 機械が不安定になり事故の原因や、本機、 エンジンの故障原因になります。
- ・作業現場での移動の際は、専用運搬車を使用し、硬い地面上を運転しての移動はしないでください。
- ・機械に純正部品以外の部品を取付けた場合や、改造した事で発生した事故には当社は 一切の責任を負いません。また、機械の保証についても保証期間内であっても保証の 対象とはなりません。

▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ▲ の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、**☆** 表示ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

■注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について、次のように表示しています。

<u>▲注意</u>:注意事項を守らないと、けがを負うおそれのあるものを示します。

この取扱説明書に書かれている安全に関する注意事項は、あらゆる環境下における運転・点検・整備作業のすべての危険を予知することはできません。

そのため、取扱説明書や機械に貼ってある注意ラベルの警告は、安全のすべてを書いたものではありません。

もし、本書に書かれていない運転・点検・整備作業をする場合の安全に対する必要な配 慮は、すべて自分の責任でお考えください。

安全に作業するために

安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください。

安全注意シンボル


このシンボルは「安全注意」を示します。 機械の注意銘板あるいはこの取扱説明書で、 このシンボルを見た場合、安全に注意してください。 そして、記載内容に沿って予防処置を講じ、 「安全運転・正しい管理」を行ってください。



安全指示順守

■この「取扱説明書」をよく読み、理解してください。

- ・安全注意ラベルはいつもきれいにしておいてください。
- ・破損または紛失した場合、直ちに発注のうえ再度貼付けてください。
- ・正しい運転、作業方法をよく覚えてください。
- ・機械は常に正常な状態に管理してください。
- ・機械を勝手に改造しないでください。安全性を損なったり、機能や寿命低下の原因となります。
- 「安全に作業するために」の章は基本的な安全順守事項を示したものです。
- ・本書記載事項以外についても安全には細心の注意を払ってください。
- ■機械を他人に貸したり、使わせる場合は、取扱い方法をよく説明し、また、あらかじめこの「取扱説明書」を読むように指導してください。

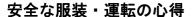

- ■作業をする際は、作業に合った服を着用のうえ、作業に 適した安全防護具を用いてください。
- ■操作レバーや他の突起物に誤ってひっかかるおそれがあるものは、着用しないでください。
- ■過労や睡眠不足などで体調が悪いときや、飲酒時、薬物 服用時の運転はしないでください。
- ■運転中は安全を維持するために、ラジオあるいはミュージックヘッドホーンを使用しないでください。



火災の防止

- ■燃料、潤滑油のもれは、火災を起こすおそれがあります。 す。
 - 不具合があれば修理の上、油よごれを拭取ってください。
- ■エンジンのまわりに木片、枯れ葉、紙くずなどの可燃物が蓄積していると火災の原因となりますので常に除去してください。




排気ガスに注意

- ■エンジンの排気ガスは、人体に有害な一酸化炭素などの 成分を含んでいます。
- ・換気の悪い場所ではエンジンを運転しないでください。
- ・運転中は運転者はもちろん、まわりの人も排気ガスに 十分注意してください。



燃料、潤滑油の取扱いを安全に 一火気厳禁一

- ■燃料は非常に燃えやすく危険です。 取扱いには注意してください。
- ●燃料や潤滑油の補給はエンジンを停止してから行ってください。
- ●喫煙しながら、あるいは、火気や火花の近くでの 給油作業は絶対にしないでください。
- ●燃料補給は風通しのよい屋外で行ってください。
- ●こぼれた燃料や潤滑油が高温部で着火する可能性が あるので、エンジンが冷えてから補給してください。
- ●こぼれた燃料や潤滑油はいつもきれいに清掃してく ださい。
- ●火災を起こさないために、エンジンに堆積した汚れや、油性物、ゴミをいつもきれいに拭取っておいてください。
- ●燃料など燃えやすい油脂類は、火気から離して貯蔵 してください。

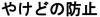

- ■エンジン運転中および停止直後はマフラやマフラカバー、エンジン本体およびエンジンオイルが熱くなっています。手や肌が触れるとやけどの危険があります。
- ●運転後はエンジンが十分に冷えてから(停止後30分以上)補給、点検、整備等の作業をしてください。






作業中の注意

- ■機械を始動するときは周囲の人や障害物に対して安全であることを確認してください。
- ■転圧材料によっては、周囲に材料が飛び散ることがあります。運転中には十分周囲の 安全に気を付けてください。
- ■運転中に機械の調子が悪くなったり、異常に気付いた時は直ちに作業を中止してください。
- ■機械から離れる場合は、平らで安定した地面でエンジンを停止してください。 機械を移動するときもエンジンを停止してください。


運搬、保管の注意

- ■クレーンによる積込み積降しの場合は、クレーンの運転資格と玉掛け技能資格の両資格が必要です。
- ■吊り上げ、運搬時は必ずエンジンを停止させてください。
- ■吊り上げ作業の場合、本機部品の損傷やネジの緩み、脱落が無く安全であることを確認してください。(特にフック、防振ゴムと取付ネジ)
- ■移動式クレーン、フォークリフト等で機械を吊り上げたままでの移動は、危険なので 絶対行わないでください。
- ■エンジンや機体が冷えてから運搬してください。
- ■運搬時は必ず燃料を抜いてください。
- ■本機が動いたりしないようにしっかり固定してください。
- ■強度の十分なワイヤロープ等を使用し真直ぐに衝撃をかけないように上げ下げしてく ださい。
- ■吊り上げた機械の下には絶対に人や動物等を入れないでください。

安全表示ラベルと貼付け位置

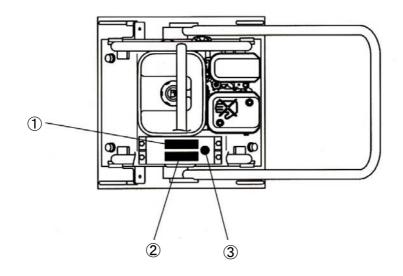

1002286

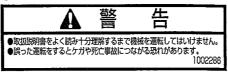

21002287



31002284



安全表示ラベルの手入れ

- ・ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- ・破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- ・ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

仕 様

	型式	VP80	
	機械質量(kg)	96	
	全長(mm)	830	
	全幅(mm)	500	
本	全高(mm)	840	
体	振動板 長さx幅(mm)	480x500	
仕様	ゴムロール 外径(mm)x幅(mm)x本数	-	
138	伝動装置	2本Vベルト遠心クラツチ	
	使用Vベルト	A-30R	
	起振体オイル	エンジンオイル 10W-30(SE級以上)	
	起振体オイル量(mL)	170	
性	速度(m/min) ※	17~20	
44	振動数 Hz(vpm)	106. 7 (6400)	
能	起振力 kN(kgf)	16. 7 (1700)	
	名称	スバルEX17D	
	形式	空冷4サイクルOHCガソリン	
エ	総排気量(mL)	169	
ンジ	最大出力(kW/min ⁻¹)	4. 2/4000	
レン	最大トルク(N·m/min ⁻¹)	11. 3/2500	
仕様	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
138	燃料タンク容量(L)	3. 6	
	使用潤滑油	エンジンオイル 10W-30 (SE級以上)	
	潤滑油量(L)	約0.6	
	点火プラグ	NGK BR6HS	
	始動方式	リコイル式	
	低速セット回転数(min ⁻¹)	1400~1500	
	高速セット回転数(min ⁻¹)	3700~3800	
その	水タンク容量(L)	<u> </u>	
他	運搬車	オプション	

※自社基準による

本仕様は、予告なく変更することがあります。

機械質量は、燃料タンク容量の1/2の燃料を含んだ値です。

仕 様


	型 式	VP80R	VP100R	
	機械質量(kg)	138	148	
	全長(mm)	830	830	
	全幅(mm)	600	680	
本	全高(mm)	950	950	
体	振動板 長さx幅(mm)	_	_	
体仕様	ゴムロール 外径(mm)x幅(mm)x本数	φ 86x480x4	φ 86x570x4	
138	伝動装置	2本Vベルト	遠心クラツチ	
	使用Vベルト	A-3	BOR	
	起振体オイル	エンジンオイル 1	OW-30(SE級以上)	
	起振体オイル量(mL)	17	70	
性	速度(m/min) ※	_	_	
AL.	振動数 Hz(vpm)	106. 7	(6400)	
能	起振力 kN(kgf)	16. 7 (•	
	名称	スバル	EX17D	
	形式	空冷4サイクノ	νOHCガソリン	
エ 総排気量 (mL)			169	
ジ	最大出力(kW/min ⁻¹)	4. 2/		
ン仕	最大トルク(N·m/min ⁻¹)	11. 3/	/2500	
怔	使用燃料	自動車用無		
	燃料タンク容量(L)	3. 6		
	使用潤滑油	エンジンオイル 10W-30 (SE級以上)		
	潤滑油量(L)	約(). 6	
	点火プラグ	NGK E	BR6HS	
	始動方式		(ル式	
	低速セット回転数(min ⁻¹)		1400~1500	
	高速セット回転数 (mi n ⁻¹)	3700~	3700~3800	
その	水タンク容量(L)	_	_	
他	運搬車	_	_	

※自社基準による


本仕様は、予告なく変更することがあります。

機械質量は、燃料タンク容量の1/2の燃料を含んだ値です。

各装置の名称、位置(VP80)

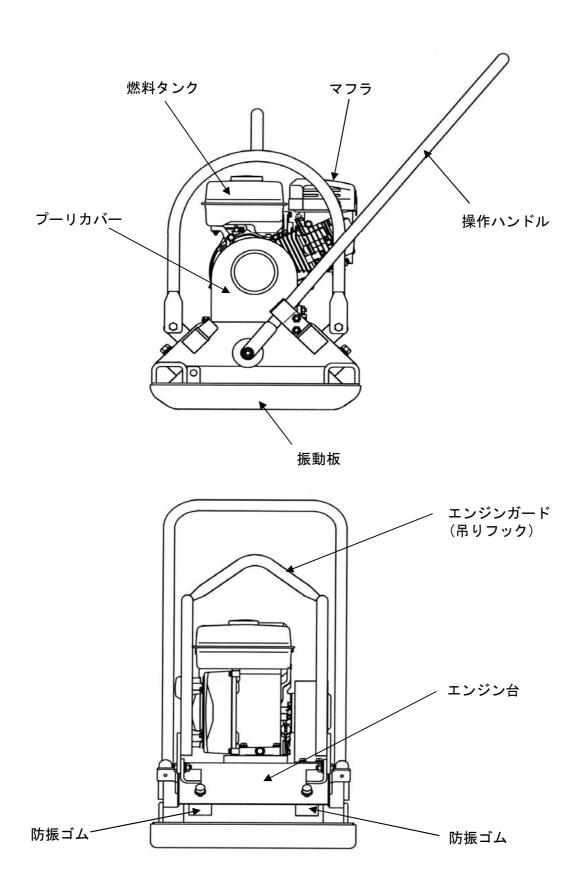

各装置の名称、位置 (VP80R, VP100R)

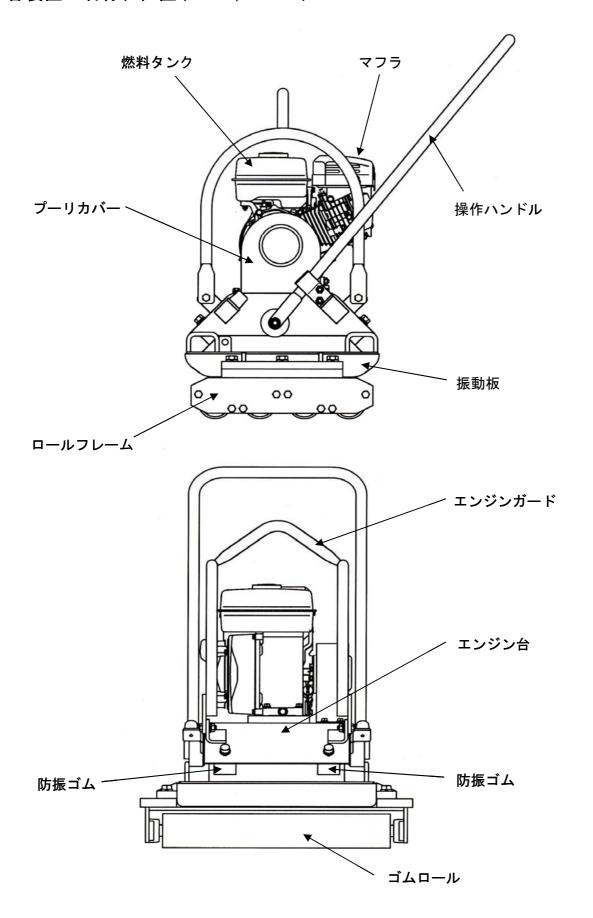

1. 運転を始める前に

1-1. 作業前の各部の点検

A 醫 告

※エンジン運転中に点検をしないでください。大変危険です。

点検は必ずエンジンを止めてから行ってください。


運転前には、必ず各部の点検を行ってください。

異常があった場合は部品交換、増し締め等の処置を実施してください。

外観	傷、ゆがみ、汚れ
ハンドル、吊りフック	傷、変形、亀裂、破損
防振ゴム	傷、変形、亀裂、破損
振動板	傷、変形、亀裂、破損
燃料タンク、ホース	漏れ、損傷、亀裂、破損
エンジンオイル	漏れ、汚れ、油量
エアクリーナ	汚れ、変形、破損
ボルト、ナット類	緩み、脱落
起振体オイル	漏れ、汚れ、油量
Vベルト	傷、変形、亀裂、破損

1-2. エンジンオイルの点検

- ・機械を平らな地面に置きエンジンを水平の状態で点検してください。
- ・オイルの点検は給油栓①をねじ込まないで行ってください。
- ・最低油面③以下の場合は、注油口からオイルゲージで上のきざみ線の最高油面②までオイルを入れてください。
- オイルがこぼれたときはきれいに拭きとってください。
- ・点検後は給油栓①を確実に締付けてください。
- ※その他エンジンの取扱には、別紙エンジン取扱説明書をお読みください。

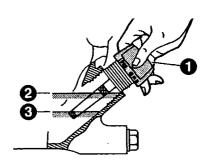

※オイルの種類、オイル量は、仕様の仕様書欄に記載されております。

1-3. 燃料の補給

全 危險

※燃料補給時は火気厳禁

- ・燃料を補給するときは、必ずエンジンを止めて行ってください。
- ・燃料は自動車用普通ガソリンをお使いください。
- ・燃料注入時には、注入口に装着してある燃料コシ網で燃料をろ過しながら補給してください。
- ・燃料は口元一杯まで入れないでフィルタの底面までにしてください。
- ・燃料をこぼしたときは、きれいに拭き取ってください。

1-4. エアクリーナの点検


エアクリーナを点検しエレメントが汚れているときは清掃してください。※詳しくは、別紙エンジン取扱説明書をお読みください。

1-5. Vベルトの点検

- ・プーリカバーを外しベルトの張り具合や、亀裂、磨耗がないか点検し、損傷があれば 新品のベルトに交換してください。
- ・ベルトの張り具合は、プーリ間の中心を強く指で押して、10mm位たわむように張って あれば正常です。
- ※ベルトサイズは、仕様の仕様書欄に記載されております。

1-6. 起振体オイルの点検

- ・注油口ゴムキャップを外し、注油栓についている ゲージ棒で点検してください。 ゲージ棒をねじ込んだ状態でオイルが適正油面に あるか占給してください
- あるか点検してください。 ・起振体オイルは一ヶ月又は200時間運転毎に 交換してください。
- ※オイルの種類、オイル量は、仕様の仕様書欄に 記載されております。

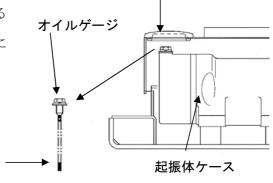

ゴムキャップ

2. 本機の運転及びエンジンの始動

A RESE

- ・エンジン始動は周囲の安全を確かめてから始動してください。
- ・閉め切った屋内では、エンジンの始動・運転をしないでください。排気ガスで空気が汚れ、 ガス中毒をおこす危険があります。

適正油面


- ・エンジン運転中は、幼児や家畜などを機械のそばに近づけないでください。
- ・エンジン運転中は、回転部に触れないよう十分注意してください。
- ・酒気帯びでは運転しないでください。
- ・安全運転のため、作業に合った服を着用してください。

2-1. エンジンの始動


- 1.燃料コックを開きます。
 コツクを"┃" (ON) 側に回します。
- 2. エンジンのストップスイッチを"**【**" (ON) 側に回します。
- 3. チョークレバーを閉じます。

チョークの開度は

- ・寒い時やエンジンが冷えている時は**全閉**にします。
- ・暖かい時や運転停止直後再始動する場合は全開もしくは半開にしてください。

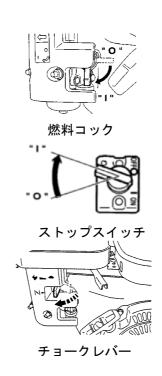


- 4. スロットルレバーを低速位置から高速位置の方向に 1/3位開いた位置にします。
- 5. 始動ノブをゆっくり引いてゆくと重くなる所(圧縮点)があります。更に少し引くと一度軽くなる所があり、 そこから始動ノブを一旦元に戻し、勢いよく引張ります。
 - ロープは一杯に引ききらないでください。
 - ・引いた始動ノブは、その位置から手離さずしずかに元に 戻してください。

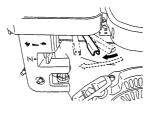



- 6. エンジンが始動したらチョークレバーを開きます。
 - ・チョークレバーはエンジンの調子をみながら徐々に開き 最後には必ず全開にしてください。
 - ・寒い時またはエンジンが冷えている時、急にチョークレバーを開くと、エンジンが停止することがありますのでご注意してください。

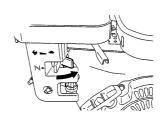


A醫書

※スロットルレバーを高速位置で始動させると、いきなり本機が作動し始めるので危険です。

2-2. 本機の運転

- 1. エンジン始動直後、負荷をかけずに1~2分位、低速で暖気 運転します。
- 2. スロットルレバーを「高速」の位置にすると本体が振動します。

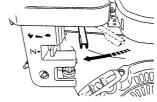

- ※本機の運転は必ずスロットルレバーを高速位置で運転してください。 スロットルレバーを半開のままにすると、遠心クラッチがスリップ した状態になり、損傷の原因となることがあります。
- ※作業を中断するときは、その都度スロットルレバーを低速位置に戻してください。 燃料の節約のみならず、エンジンの寿命にも好影響を与えます。

▲注意

- ※運転中は起振体や振動板に手や足を触れないでください。
- ※転圧物が周囲に飛び散ることがありますので、運転時には十分周囲の安全を確認 してください。
- ※エンジンのマフラは熱くなりますので手など触れないでください。 やけどをすることがあります。




- ※プーリカバーを外して運転しないでください。
- ※プーリやベルト等の回転部が露出していると、手や衣服が巻き込まれ、大けがをする 危険があります。


3. 停止

3-1. 本機、エンジンの停止

- 1. スロットルレバーを低速側にし、1~2分位運転します。
- 2. エンジンのストップスイッチを "〇" (OFF) の位置 にします。
- 3. 燃料コックを閉じます。

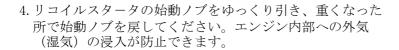



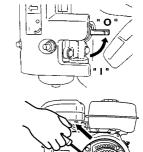



- ※ゴムロールの場合、機体を離れる場合はエンジンを停止させ、 輪留めをかけ、機体が動かないことを確認してください。
- ※ゴムロールの場合、傾斜地で機体を放置しないでください。 万一、走り始めますと大変危険です。
- 注. 長期間使用しない時は、燃料コックを閉にしてエンジンが自然に停止するのを待ちます。 気化器内に残った燃料を使い切ることで、変質やつまり等を防止します。

運搬と保管 ▲ ឝ 乗

作業中の保管

- ・作業中に本機を一時的に保管するときは、エンジンを停止し平坦な路面を選んで ください。
- ・作業直後、カバーはかけないでください。エンジンが熱くなっており、火災事故を 起こすことがあります。カバーをかける場合は、十分にエンジンが冷えてから行っ てください。

積込み、積降しの注意

- ・クレーンによる積込み積降しの場合は、クレーンの運転資格と玉掛け技能資格の両資格 が必要です。
- ・吊り上げ時はエンジンを停止させてください。
- ・本機を吊り上げる際は、吊りフック、ハンドル、防振ゴム等の損傷がないか、取付ネジの緩み、脱落がないかを必ず確認してください。
- ・移動式クレーン、フォークリフト等で機械を吊り上げたままでの移動は、危険なので 絶対行わないでください。
- ・やむを得ず手作業で積込み積降しをするときは、身体にぶつかったり足の上に落としたり、 ハンドルと本機の隙間に手を挟まれたりしない様に十分注意して行ってください。
- ・作業直後の積込みはしないでください。エンジンが熱くなっており、可燃物などに 触れると火災事故を起こすことがあります。また手作業での積込みの場合は、 エンジンに触れやけどをする危険があります。

運搬、輸送時の注意

- ・運搬時は、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジン、本機がよく冷えてから運搬してください。
- ・運搬時は、必ず燃料を抜いてください。
- ・本機が水平な場所に置いた姿勢で、運搬してください。
- ・本機が動いたりしないように、しっかり固定してください。

格 納

- ・水平な場所に置いた姿勢で、エンジンや機体が冷えてから格納してください。
- ・長期保管する場合は、燃料タンク、燃料パイプ、気化器の燃料をきれいに抜き、 直射日光のあたらない、湿気やホコリの少ない所に、エンジンや機体が冷えて からカバーをかけて保管してください。
- ・ゴムロールの場合、ゴムロールに輪留めをし、機体が完全に動かないように 固定してください。

本機及びエンジンの保守、点検

♠ 危険

- ※エンジン運転中に点検をしないでください。大変危険です。
- ※点検は必ず安定した水平な場所に置き、エンジン、本機が冷えた状態で行ってください。

作業前の点検

点検箇所	点検項目	点検時期
外観	傷、ゆがみ、変形	
ボルト、ナット類	緩み、脱落	
防振ゴム	傷、変形、亀裂、破損	
ハンドル、吊りフック	傷、変形、亀裂、破損	
Vベルト	傷、変形、亀裂、破損	
燃料タンク	漏れ、傷、変形	作業前
燃料ホース	漏れ、傷、亀裂	
キャブレタ	漏れ	
エアクリーナ	汚れ、傷、変形	
エンジンオイル	漏れ、汚れ、油量	
起振体オイル	漏れ、汚れ、油量	

定期点検

点検箇所	点検項目	点検時期
エンジンオイル	交換	100時間毎(初回のみ20時間)
エアクリーナ	清掃	20時間毎
点火プラグ	清掃、隙間調整	50時間毎
燃料タンク	清掃	200時間毎
Vベンレト	傷、変形、亀裂、破損	100時間毎
起振体オイル	漏れ、汚れ、油量	100時間毎(200時間交換)

※エンジンの点検、整備につきましては、付属のエンジン取扱説明書を参照ください。

ボルト、ナット等の点検

介危険

- ゆるんだボルト、ナット等は増締めしてください。
- ・破損部品、欠品部品は交換補充してください。(部品は、純正部品をご使用ください。)

Vベルトの点検

- ・プーリカバーを外しベルトの張り具合や、亀裂、磨耗がないか点検し、損傷があれば 新品のベルトに交換してください。
- ・ベルトの張り具合はプーリ間の中心を強く指で押して10~15mm位たわむように張って あれば正常です。
- ※ベルトサイズは、仕様の仕様書欄に記載されております。

起振体オイルの点検及び交換

・注油口ゴムキャップを外し、注油栓についている ゴムキャップ ゲージ棒で点検してください。 ゲージ棒をねじ込んだ状態でオイルが適正油面に あるか点検してください。 ・起振体オイルは一ヶ月又は200時間運転毎に 交換してください。 オイルゲージ-※オイルの種類、オイル量は、 仕様の仕様書欄に記載され ております。 適正油面 -

エンジンの点検

・エンジンの点検については、別冊「エンジン取扱説明書」に従って行ってください。


本機洗浄時の注意

- ・高圧洗浄機で洗浄する場合は、エアクリーナ、キャブレタ、マフラ、燃料タンク 給油口部に直接水をかけないでください。
- エンジントラブルのおそれがあります。 ・高圧洗浄後、安全表示ラベル等が剥がれた場合は、新しいラベルに貼り替えてください。

長期保管時の注意

A注意

- ・長期保管する場合は、エンジン、機体が冷えてから、 燃料タンク、燃料ホース、キャブレタの燃料をきれ いに抜き取ってください。
- ・起振体及び、エンジンのオイルの補充、交換を行ってく ださい。
- ・エンジンの点火プラグを外し、エンジンオイルを数滴 シリンダ内に流し込み、数回手回ししてシリンダ内部 にオイルを行き渡らせてください。
- ・エアクリーナ、マフラの吸入口及び排気口をしっか り覆ってください。
- ・直射日光のあたらない、湿気やホコリの少ない屋内に 保管してください。

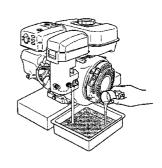

こんな時は(トラブルシューティング)

エンジンの始動不良

	高圧コードまで電気がきている	点火プラグの間隙の不適正 点火プラグのカーボンによる汚れ 点火プラグの絶縁不良
燃料があり点火プラグが発火しない	高圧コードまで電気がこない	停止ボタンスイッチの短絡 イグニッションコイルの絶縁不良、断線 イグニッションコイルとフライホイールのエア ギャップ不良
	圧縮が良い場合	マフラのカーボンによる閉塞 不良燃料の使用 エアクリーナのかぶり 燃料に水またはゴミの混入
燃料があり点火プラグが発火する	圧縮が悪い場合	シリンダガスケットの不良または締付不良 ピストンリングの膠着 シリンダの磨耗 点火プラグの締付不良 バルブシートの荒れ
キャブレタに燃料がこない場合	燃料タンク内に燃料がない 燃料コックの開き不良 燃料フィルタのつまり 燃料タンクキャップ空気穴の塞がり 燃料パイプ中の空気たまり	

エンジンの運転不調

	〒 65-28 白ノ井 まままい 、	エアクリーナの汚れ	
		燃料パイプ中の空気たまり	
	圧縮が良く失火もない	キャブレタのフロートレベルの狂い	
力 認問し、		シリンダ内のカーボンのたまり	
力が弱い	圧縮不足	圧縮が悪い場合を参照	
		イグニッションコイルの絶縁不良、断線	
	圧縮が良く失火がある	点火プラグのカーボンによる汚れ	
		イグニッションコイルが時折、短絡する	
	燃焼室内にカーボン堆積過多		
エンジンの過熱	マフラのカーボンによる閉塞		
	点火プラグの熱価不良		
	黒煙が出る	チョークレバーの戻し忘れ	
		チャンバのニードル磨耗	
マフラから煙が出る	青い煙が出る	オイル量過多	
インノがら座が出る	月v 次年が正の	ピストンリングの磨耗	
	白い煙が出る	ガソリンに水分が含まれている	
		エアクリーナが水で濡れている	
	ガバナ調整不良		
回転変動	ガバナスプリング不良		
	燃料の流通不良		
	吸入管系統からの空気の吸い込み		

本機の不調

エンジンは始動するが	遠心クラッチのすべり
本機が始動しない	Vベルトの伸び、緩み
	起振体のオイル量過多
	防振ゴムの破断または亀裂
走行性が悪い、乱振動する	Vベルトのすべり
	遠心クラッチのすべり
	エンジンの回転不足



株式会社 明和製作所

東京営業所 〒334-0063 川 口 市 東 本 郷 5 TEL(048)284-8883 FAX(048)282-0234 大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪3-2-20 TEL(06)6961-0747 FAX(06)6961-9303 名古屋営業所 〒454-0869 名古屋市中川区荒子1-32 TEL(052)361-5285 FAX(052)361-5257 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-10-33 TEL(092)502-9100 FAX(092)502-9104 仙台営業所 〒984-0042 仙台市若林区大和町4-23-10 TEL(022)236-0235 FAX(022)236-0237 関越出張所 〒378-0122 群馬県沼田市白沢町生枝1480 TEL(0278)53-4075 FAX(0278)53-3807 川 口 市 東 本 郷 5 TEL(048)283-1611 FAX(048)282-0234 部品センター 〒334-0063 川 口 市 東 本 郷 5 TEL(048)280-5555 FAX(048)282-0330

http://www.meiwa-ltd.co.jp